STARLINK STANDARD

Instrukcja szybkiego uruchomienia

Zestaw jest już aktywowany i skonfigurowany do wynajmu. Nie konfiguruj go jak nowego urządzenia.

Wi-Fi: Wynajem-Starlink-XX XX = numer zestawu (np. 01)	**Hasło do sieci Wi-Fi otrzymałeś/otrzymałaś wraz z umową wynajmu.**
APLIKACJA STARLINK - WAŻNE Pobierz aplikację Starlink, ale **NIE LOGUJ SIĘ** i **NIE ZAKŁADAJ KONTA**. Korzystaj wyłącznie z funkcji dostępnych bez logowania - przede wszystkim sprawdzenia przeszkód i pomocy w ustawieniu anteny.	setup.starlink.com


1 Znajdź miejsce z możliwie czystym widokiem nieba

Drzewa, budynki, dachy i inne przeszkody mogą powodować przerwy. Przed ustawieniem anteny użyj w aplikacji funkcji sprawdzania przeszkód.



2 Podłącz antenę, router i zasilanie

Najpierw podłącz przewód anteny do anteny i routera (do portu oznaczonego symbolem anteny). **Dopiero potem podłącz zestaw do prądu.**

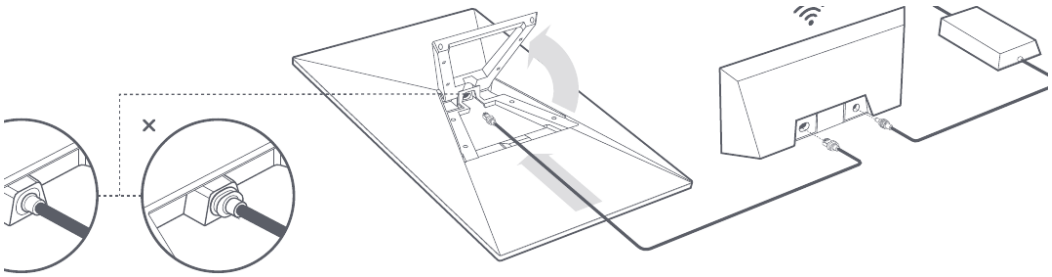


3 Połącz się z Wi-Fi

Na telefonie lub komputerze wybierz sieć **Wynajem-Starlink-XX** i wpisz hasło otrzymane wraz z umową wynajmu. Nazwa i hasło są już ustawione - nie zmieniaj ich.

4 Wyrównaj antenę w aplikacji

Po połączeniu z Wi-Fi otwórz aplikację Starlink bez logowania. Aplikacja może wskazać kierunek, w którym należy obrócić antenę. Wykonaj wskazaną korektę.

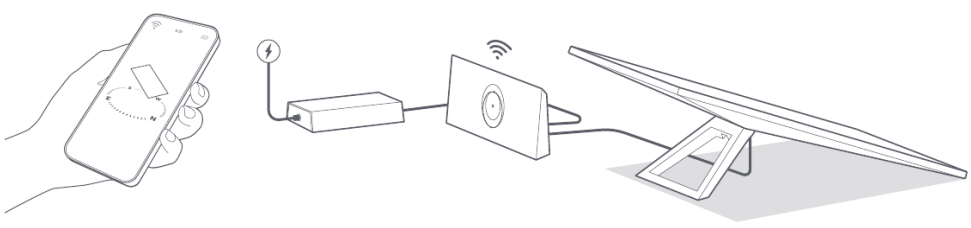

WYNAJEM STARLINK STANDARD

Zasady użytkowania i pomoc

Jeśli widzisz sieć „STARLINK” zamiast „Wynajem-Starlink-XX”: nie twórz nowej nazwy sieci ani hasła. Skontaktuj się z Wynajmującym.

NIE ZMIENIAJ KONFIGURACJI ZESTAWU

- Nie resetuj routera do ustawień fabrycznych i nie wciskaj przycisku RESET.
- Nie zmieniaj nazwy Wi-Fi ani hasła.
- Nie włączaj trybu obejścia (Bypass) ani innych zaawansowanych ustawień routera.
- Nie loguj się do aplikacji Starlink i nie zakładaj konta na potrzeby tego zestawu.
- Nie próbuj aktywować ani przypisywać zestawu do własnego konta Starlink. Może to spowodować uruchomienie odpłatnej usługi Starlink na Twoim koncie.

5 Gdy Internet nie działa

- **Sprawdź zasilanie i przewody.** Wszystkie wtyczki powinny być całkowicie wsunięte.
- **Sprawdź widok nieba.** Przeszkody mogą powodować przerwy lub całkowity brak połączenia.
- **Sprawdź aplikację bez logowania.** Zobacz, czy pokazuje problem z ustawieniem anteny lub przeszkodami.
- **Uruchom zestaw ponownie.** Odłącz zasilanie routera od gniazdka, odczekaj co najmniej 15 sekund, a następnie podłącz je ponownie.
- **Jeśli problem pozostaje - skontaktuj się z Wynajmującym.** Nie wykonuj resetu fabrycznego i nie kontaktuj się z obsługą Starlink jako właściciel zestawu.

Kontrolka routera - podstawowe znaczenie

Migające białe	Trwa próba połączenia.
Stałe białe	Połączono z Internetem.
Czerwone	Brak połączenia z Internetem.
Brak światła	Może oznaczać brak zasilania; po udanym połączeniu kontrolka może też zgasnąć po pewnym czasie.

6 Zakończenie użytkowania i zwrot

- Najpierw odłącz router od zasilania i dopiero potem odłączaj pozostałe przewody.
- Wtyczki przewodu Starlink mogą być osadzone dość ciasno. Chwyć za obudowę wtyczki i wyciągaj ją prosto, wykonując bardzo niewielkie ruchy na boki. Nie ciągnij za przewód, nie skręcaj wtyczki i nie używaj narzędzi.
- Spakuj wszystkie elementy wydane przy odbiorze zgodnie z protokołem: antenę, router, zasilacz, podstawę/podstawy i przewody.
- Jeżeli którykolwiek element został uszkodzony lub zaginął, zgłoś to przy zwrocie.

Kontakt do Wynajmującego

Telefon: 539 839 226

E-mail: starlink@mattsoft.it

W razie problemu z konfiguracją skontaktuj się z Wynajmującym przed zmianą ustawień urządzenia.